


Cómo emitir su boleta usando Verity Touch



1 Si hay varios idiomas disponibles, seleccione uno.



2 Ingrese su código de acceso y seleccione **Aceptar**.

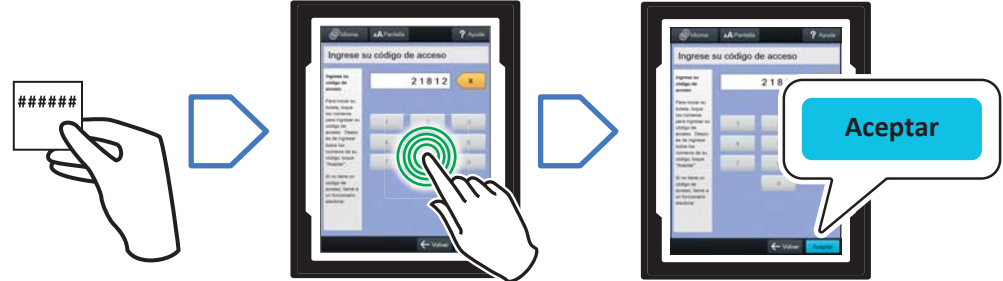

3 Cuando esté listo, seleccione **Empezar a votar**.



4 Seleccione su elección para cada contienda, luego pulse **Siguiente** para pasar a la siguiente página.



5 Revise su boleta electoral. Cuando esté listo, seleccione **Emitir boleta**.



6 Seleccione **Sí, emitir mi voto**. ¡Una bandera americana ondeando aparece, indicando éxito.

